

Driftsäker lösning som håller länge

HID-Basic BSN/BMH semi-parallel tändare för SON/CDO/CDM/MH/HPI

Elektromagnetiska driftdon i koppar för användning med extern semiparallell tändare för CDM-, CDO-, MH-, HPI Plus- och SON-lampor

Fördelar

- Driftsäker lösning som håller länge och är skyddad mot överhettning
- Minimal effektförlust tack vare ortocyklisk lindningsprocess
- Styrsystemet kan fjärrmonteras

Funktioner

- Alla driftdon är försedda med en ThermoSwitch som känner av lampor som nått slutet av sin livslängd
- Driftdon kan även användas i kombination med seriekopplad (överlagrad) tändare
- Utrustad som standard med skruvkopplingsplintar, kontakt efter förfrågan
- Utrustad för jordning under montering
- Driftdon för alternativ nätspänning/nätfrekvens efter förfrågan

Användning



- Utomhusbelysning
- Växtljus

HID-Basic BSN/BMH semi-parallel tändare för SON/CDO/CDM/MH/HPI

Versions



Måttskiss

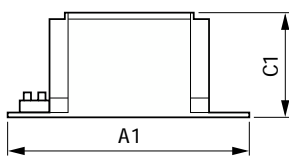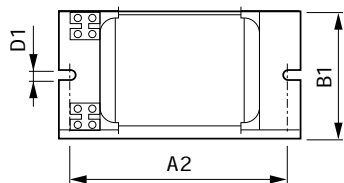

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

