



Xtreme-driftdon för maximal energibesparing

DynaVision Programmable Xtreme for CPO

Mycket tillförlitligt och flexibelt elektroniskt driftdon för CPO-lampor. Ger lägre energikostnader tack vare inbyggda styrsystem medan livslängden på 80 000 timmar och det inbyggda åskskyddet sänker underhållskostnaderna. Den programmerbara serien DynaVision är den perfekta basen för all typ av belysningshantering.

Fördelar

- Möjliggör tvåvägskommunikation med belysningsnätverket (via DALI)
- Minimerar underhållskostnaden tack vare Xtremes långa livslängd på 80 000 timmar och det inbyggda åskskyddet
- Driftdonet och CPO-lampan ger branschens mest effektiva system för vitt ljus i sitt effektområde

Funktioner

- Kan programmeras med digitalt standardgränssnitt (DALI) och styras med DALI-protokollet
- Innehåller flera regleringsalternativ (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, konstant ljusflöde, justerbart ljusflöde)
- Längsta livslängden för elektroniskt driftdon: 80 000 timmar vid $T_c = 80\text{ °C}$
- Xtreme-åskskydd 10 kV/5 kA
- Korrekt spänningsstabilisering på 95–97% vid nätspänning på 180–300 V

Användning

- Vägbeslysning
- Belysning i bostadsområden
- Dekorativ utomhusbelysning


DynaVision Programmable Xtreme for CPO

Versions



Måttskiss

A?

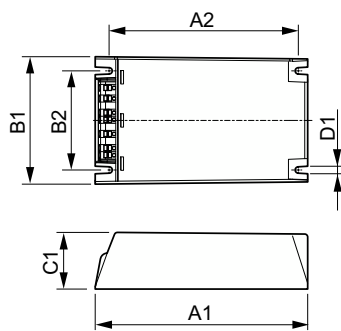

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm
HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingångsspänning	208–240–277 V

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
20455800	HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	5
20457200	HID-DV PROG Xt140 CPO C1 208-277V	5
24149200	HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	11

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
24153900	HID-DV PROG Xt 140 CPO L1 208-277V	5
66914200	HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	11
24151500	HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	5

DynaVision Programmable Xtreme for CPO

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
20455800	HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	C1
20457200	HID-DV PROG Xt140 CPO C1 208-277V	C1
24149200	HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	Q

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
24153900	HID-DV PROG Xt 140 CPO L1 208-277V	Q
66914200	HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	Q
24151500	HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	Q

