



# En energieffektiv lösning

## HF-Performer III för PL-T/C-lampor

HF-Performer III PL-T/C är ett hållbart, tunt elektroniskt driftdon med hög frekvens för PL-T- och PL-C-lysrör. Det är idealiskt i tillämpningar där hög energieffektivitet krävs. HF-Performer III har robust konstruktion och uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder, samt är energieffektivt (CELMA EEI A2).

### Fördelar

- Robust konstruktion som uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder samt bra ekonomieffektivitet
- Automatisk omstart (efter spänningsfall eller lampbyte) ger enkel drift och problemfria lampbyten.
- Lämplig för nöddrift med likström 186 till 275 V (vid -10 °C) och enligt armaturnorm IEC/EN 60598-2-22

### Funktioner

- Livslängd på 50 000 timmar vid maximal falltemperatur och över 60 000 till-/frånslag per lampa.
- Programmerad, flimmerfri, föruppvärmd start (< 2,0 s), vilket gör att lampan kan tändas och släckas utan att livslängden förkortas
- Aktiv korrigering av effektfaktorn ger konstant ljus oberoende av nätspänningsvariationer
- Enheten är skyddad mot spänningstoppar och felaktiga anslutningar.

## HF-Performer III för PL-T/C-lampor


### Användning

- Idealisk för kommersiell inomhusbelysning där effekten per kvadratmeter och driftkostnaderna behöver minskas
- Används i styrsystem för rörelsedetektering, till exempel Philips OccuPlus
- Huvudsakligen för inomhusbruk som i spotlights, downlights och infällda armaturer i butiker, kontor, stormarknader, hotell och livsmedelsbutiker
- Industrier lokaler med långa drifttimmar

### Versions



### Måttskiss

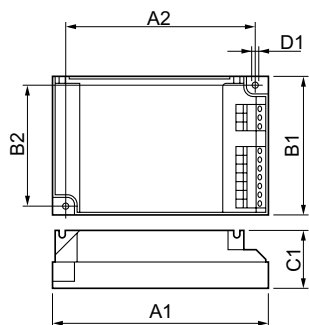

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	103,8 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm
HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	103,8 mm	93,5 mm	67,8 mm	57,5 mm

#### Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Inspänning	220 till 240 V

#### Allmän information

Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	28
Antal lampor	2 del/enhet
Lamptyp	PL-T/C

#### Mekanik och armaturhus

Armaturhus	S 103x67x30
------------	-------------

### Användning och godkännande

## HF-Performer III för PL-T/C-lampor

Order Code	Full Product Name	Energieffektivitetsindex
83417800	HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	A2 BAT

Order Code	Full Product Name	Energieffektivitetsindex
83423900	HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	A2/A2BAT

### Systemegenskaper

Order Code	Full Product Name	Lampeffekt med PL-T/C	Specificerad effekt för driftdon-lampa
83417800	HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	31.2/16 W	18 W

Order Code	Full Product Name	Lampeffekt med PL-T/C	Specificerad effekt för driftdon-lampa
83423900	HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	45/23.63 W	26 W

