



HF-Regulator II för TL5-lampor – dimning: nästa steg inom energibesparing

HF-Regulator II 1-10V TL5

HF-driftdon för dimning med analog styrning (1–10 V) för TL5 HE/HO- och TL5 Eco-lampor

Fördelar

- Lampeffekten kan regleras från 1 till 100% via analoga ingående styrsignaler (som överensstämmer med branschstandarderna 1–10 V)
- Kompatibel med europeiska och asiatiska normer samt lämplig för nödbelysningsystem
- HF-drift ger bättre ljuskvalitet och längre livslängd
- I kombination med styrsystem kan ytterligare energibesparingar uppnås

Funktioner


- Programmerad start: flimmerfri tändning < 0,5 sekunder och inga strimmor eller stroboskopeffekter. Förvärmning av lysrörselektrodena, vilket gör att lysrören kan tändas och släckas utan att livslängden förkortas
- Den smarta strömfunktionen garanterar konstant ljus oavsett hur nätspänningen varierar
- Upp till 60% lägre energiförbrukning genom automatisk dimning
- Stoppkretsen aktiveras inom fem sekunder om det blir fel på lampan (säkerhetsstopp); när lampan har bytts ut startar driftdonet om automatiskt

Användning

- Inomhus, allmänbelysning och arbetsbelysning i kombination med styrsystem (individuell styrning, dagsljuskontroll och/eller rörelsedetektor)

HF-Regulator II 1-10V TL5

Måttskiss

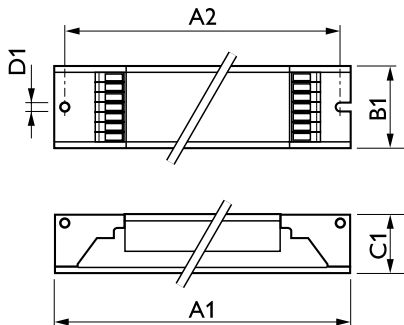

| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|--|--------|-------|--------|--------|-------|
| HF-R 149 TL5 EII 220-240V 50/60Hz | 4,2 mm | 22 mm | 360 mm | 350 mm | 30 mm |
| HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz | 4,2 mm | 22 mm | 360 mm | 350 mm | 30 mm |
| HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz | 4,2 mm | 22 mm | 360 mm | 350 mm | 30 mm |

Användning och godkännande

Energieffektivitetsindex A1 BAT

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens 50-60 Hz

Inspänning 220 till 240 V

Allmän information

Lamptyp TL5

Mekanik och armaturhus

Armaturhus L 360x30x21

Allmän information

| Order Code | Full Product Name | Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom) | Antal lampor |
|------------|--|--|--------------|
| 90998530 | HF-R 149 TL5 EII 220-240V 50/60Hz | 28 | 1 del/enhet |
| 91178030 | HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz | 12 | 2 del/enhet |

| Order Code | Full Product Name | Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom) | Antal lampor |
|------------|--|--|--------------|
| 91180330 | HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz | 28 | 1 del/enhet |

Systemegenskaper

| Order Code | Full Product Name | Specificerad effekt för driftdon- lampa |
|------------|---------------------------------------|--|
| 90998530 | HF-R 149 TL5 EII 220-240V 50/60Hz | 49 W |
| 91178030 | HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz | 14-35 W |

| Order Code | Full Product Name | Specificerad effekt för driftdon- lampa |
|------------|---------------------------------------|--|
| 91180330 | HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz | 14-35 W |

