



Prisvärd, energieffektiv och robust lösning

HF-Selectalume II for TL-D lamps

HF-Selectalume II TL-D är den mest kostnadseffektiva, tillförlitliga och enastående lösningen för lysrör. Dessa driftdon ingår i ett totalt belysningsystem med hög effektivitet som kan hjälpa dig eller dina kunder att uppfylla alla internationella eller lokala energiregler som ni måste följa. Driftdonen HF-Selectalume II TL-D är ett perfekt alternativ för många olika användningsområden inom den kommersiella sektorn, både vid nybyggen och eftermontering. Utöver allmänt utanpåliggande montage lämpar de sig för kontorsbelysning, parkeringsgarage, lagerlokaler vattentät användning och många andra användningsområden. Driftdonet är i första hand utformat för användning inomhus. Vid utomhusanvändning ska armaturen ha som minst klass I och den måste vara tillräckligt skyddad mot vatten och damm. Installationen ska även skyddas mot blixtnedslag eller ha annat nödvändigt elektriskt skydd som anses vara nödvändigt i installationen eller användningsområdet.

Fördelar

- Exceptionell energieffektivitet med strimreduktionsteknologi i belysningsystem vid lägre temperaturer
- Maximal tillförlitlighet i systemdrift
- Ger längre livslängd i applikationer med frekvent byte

Funktioner

- Högsta CELMA-energieffektivitetsindex A2 BAT *
- Uppfyller CE, ENEC, EL, VDE-EMC, CCC-överensstämmelsemärken
- Genomsnittlig nominell livslängd över 85 000 timmar (vid Ta 50 ° C) med en felfrekvens $\leq 0,1\%$ per 1 000 timmar)
- Optimerad lampuppvärmning för minst 50 000 tändningar och släckningar utan byte av lampor

HF-Selectalume II for TL-D lamps

Användning

- Lämplig för DC-drift och nödbelysningsinstallationer; full överensstämmelse med kraven för nödbelysning enligt EN 61347-2-3 -annex J
- För applikationer med hög kopplingsaktivitet, t.ex. där styrenheter för rörelsedetektering används
- För armaturer i skyddsklass I och skyddsklass II som används i kontorsbyggnader, sjukhus, stormarknader, varuhus, industrilokaler och skolor


Versions



Måttskiss

A2

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

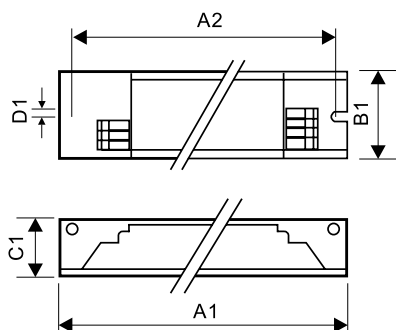

Product
HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz
HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II for TL-D lamps

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Inspänning	220 till 240 V

Nöddrift

Ljusflödesfaktor för nöddriftsdon (EBLF) (nom)	100 %
--	-------

Allmän information

Lamptyp	TL-D
---------	------

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energieffektivitetsindex
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT

Order Code	Full Product Name	Energieffektivitetsindex
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2/A2BAT

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	Antal lampor
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28	1 del/enhet
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28	1 del/enhet
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28	2 del/enhet

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	Antal lampor
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	12	2 del/enhet
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28	3/4 del/enhet

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x39x28

Systemegenskaper

Order Code	Full Product Name	Lampeffekt med PL-L	Lampeffekt med TL-D	Specificerad effekt för driftdon-lampa
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	-	35 W	36 W
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	-	49.5 W	58 W
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	61.2 W	63.9/32.9 W	36/18 W

Order Code	Full Product Name	Lampeffekt med PL-L	Lampeffekt med TL-D	Specificerad effekt för driftdon-lampa
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	-	102 W	58 W
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	-	52.3/66.0 W	18 W

HF-Selectalume II for TL-D lamps

