



# 3-fasskena RCS750, kvadratisk

## RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)

### 3-fas skena


Det kvadratiske skensystemet RCS750 för 3-fas är tillverkat av massivt aluminium. Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter långa längder och har fyra strömledare. Du kan enkelt skapa det skensystem som passar din anläggning: horisontellt eller vertikalt, monterat på eller i tak, på vägg eller som fristående paneler. Du kan också montera systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan tändas/släckas separat. Om du vill ändra belysningens utformning, är det enkelt att flytta på armaturerna. 3-fassystemet RCS750 är ett mångsidigt skensystem för accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan välja mellan olika adapters, anslutningar och montage tillbehör.

### Produktdata


Allmän information		Längd	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Längd	3.0 m
Glödtrådstest	Temperatur 850 °C, under 5 s	Mått (höjd x bredd x djup)	NaN x NaN x 3000 mm (NaN x NaN x 118.1 in)
Upphängningstillbehör	No [-]	<b>Användning och godkännande</b>	
Mekaniska tillbehör	No [-]	Kod för kapstingsklass	IP30 [ Verkygsskyddad]
Tillbehörsfärg	Aluminium	<b>Produktdata</b>	
<b>Drift och elektricitet</b>		Fullständig produktkod	871155938108400
Elektriska tillbehör	No [-]	Beställningsproduktnamn	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)
Fas	3C [ 3-fas skena]	EAN/UPC – Produkt	8711559381084
<b>Mekanik och armaturhus</b>		Beställningsnummer	38108400
Total längd	3000 mm	SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
		Räknare - antal förpackningar per kartong	1

## 3-fasskena RCS750, kvadratisk

Materialnummer (12NC)	910500188615
Nettovikt (stycke)	2.600 kg



### Måttskiss

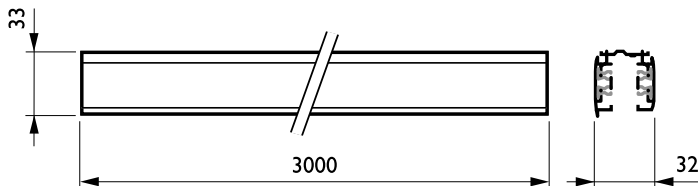

3-circuit square RCS750

