



ArenaVision MVF404

MVF404 MHN-SEH2000W/956 B3 SI

ARENAVISION, MASTER MHN-SE High Output, 2000 W,
Spridningskategori B3

Philips kompakta arenastrålkastare MVF404 är speciellt utvecklad för idrottsanläggningar där stora krav ställs på belysningen för åskådare och TV-sändningar där spelare tillåts utöva sin sport under optimala visuella förhållanden. ArenaVision är liten till formatet, endast 0,20 m2 vindyta. Med Philips enkelsocklade metallhalogenlampa MHN-SE 2000W och ny optik med mycket hög precision har ArenaVision 2 kW högre ljusprestanda än någonsin tidigare. Det är enkelt att montera och byta ljuskälla. Armaturen är utrustad med säkerhetsbrytare som gör strålkastaren strömlös när bakstycket öppnas. Det senaste tillskottet är en flimmerfri variant som är utvecklad för att fullständigt eliminera flimmereffekten, vilket garanterar perfekta bilder även vid filmning med super slow motion-kameror vid sportevenemang. Denna variant är utrustad med en speciell elektronisk tändare som fungerar i kombination med den elektroniska driftdonsenheten ECM330 (beställs separat).

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output]
Antal driftdonsenheter	-
Driftdon	-
Produktfamiljskod	MVF404 [ARENAVISION]
Värdegrappa	Specifikation
CE-märkning	Ja
Garantitid	1 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
ENEC-märkning	ENEC-märkning

EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Standardvinkel för stolptoppsmontage	-
Standardvinkel för sidoingång	-
Korrelerad färgtemperatur (nom)	5600 K
Färgåtergivningsindex	>90
Ljuskällans färg	956 dagsljus
Typ av optisk kåpa	Frontglas, downlighting-version
Armaturens ljusstrålefördelning	-

ArenaVision MVF404

Optiktyp utomhus	Spridningskategori B3
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	380–415 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektförbrukning	2 000 W
Anslutning	Skruvkontakt
Kabel	-
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-30 till +35 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Aluminium
Material i optiken – LOV	Aluminium
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	-
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Aluminium
Monteringsenhet	Justerbart montagefästet
Optisk glaskupa/optikens form – LOV	-
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	-

Total höjd	535 mm
Effektiv projicerad yta	0,2 m ²
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]
Surge Protection (Common/Differential)	-
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I


Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
-------------------	----------------

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B3 SI
Fullständigt produktnamn	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B3 SI
Full EOC	872790050202200
Beställningsnummer	50202200
Materialnummer (12NC)	910502218318
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900502022
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8727900502022

Måttskiss

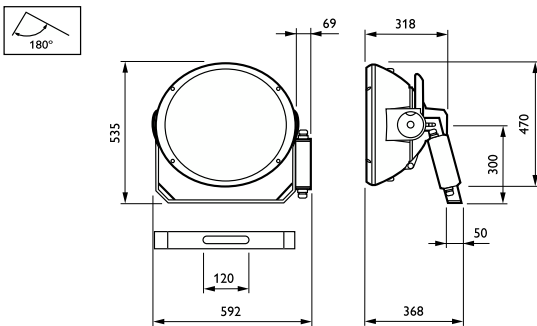

ArenaVision MVF404

