



# ArenaVision MVF403

## MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 ESI

### ARENAVISION - MASTER MHN-LA - 1000 W

Arena Vision MVF403 tar arenabelysning till en helt ny nivå och erbjuder samtidigt högre ljusmängd och bättre optisk effektivitet, pålitlighet och flexibilitet. Arena Vision MVF403 är idealisk för idrottshallar (1000 W-versioner) såväl som för utomhussporter och andra applikationer. Det integrerade systemet inkluderar ovala optiker och kompakta dubbelsocklade MHN-LA 1000W-lampor eller MHN-SA 2000W-lampor som försäkras utmärkt effektivitet samt lägre bländning. En inbyggd reflektor reducerar ytterligare effektivt spilljus och bländning. MHN-SA 2000W/956 och MHN-LA 1000W/956-lamporna uppfyller de högsta internationella CTV-kraven. MHN-LA-1000W/842-lampans naturliga färgåtergivning och komfortabla atmosfär passande för såväl TV och film samt andra applikationer med strålkastare. Hot restrike-versioner finns tillgängliga för alla ljuskällor och möjliggör omedelbar återtändning efter strömavbrott. Alternativet med flimmerfritt ljus är utvecklat för att eliminera flimmereffekten och garanterar perfekta bilder även vid användning av super slow motion-kameror vid olika sportevents. Den flimmerfria varianten av MVF303 är försedd med speciell elektronisk tändare som fungerar i kombination med driftdonsenheten ECM330, som, liksom övriga driftdonsenheter, beställs separat.

### Produktdata


Allmän information	
Antal ljuskällor	1 [ 1 st]
Lampfamiljskod	MHN-LA [ MASTER MHN-LA]
Lampeffekt	1000 W
Ljuskällans färg	956 daylight
Kombinationsförpackning	inklusive ljuskälla
Driftdon	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

CE-märkning	CE märkning
ENEC-märkning	ENEC märkning
Optiktyp utomhus	Beam category A5
Siktminne	-
Produktfamiljskod	MVF403 [ ARENAVISION]
Drift och elektricitet	
Inspänning	230 V


# ArenaVision MVF403

Tändare	ESI [ Elektronisk]
<b>Mekanik och armaturhus</b>	
Mått (höjd x bredd x djup)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
<b>Användning och godkännande</b>	
Kod för kapslingsklass	IP65 [ Dust penetration-protected, jet-proof]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [ 5 J vandalskyddad]
<b>Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)</b>	
Init. Corr. färgtemperatur	5600 K
<b>Användningsförhållanden</b>	
Omgivningstemperatur	-30 till +35 °C

<b>Produktdata</b>	
Fullständig produktkod	871829159896100
Beställningsproduktnamn	MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 ESI
EAN/UPC – Produkt	8718291598961
Beställningsnummer	59896100
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910505013818
Nettovikt (stycke)	14,500 kg



## Måttskiss

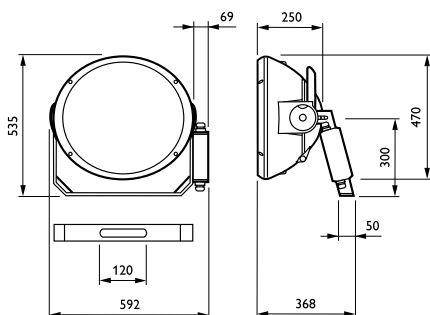

ArenaVision MVF403/MVF404

