

# Maxos fusion

## LL523T 7 SI

### Maxos fusion Rail - 7 ledare - Silver

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet som mer än halverar energiförbrukning jämfört med konventionella lysrörslampor. Vid användning i butik kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights integreras i skenan för perfekt ljus som visar upp dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler och på så sätt sänka kostnaderna för installation och underhåll. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret uttryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 sladdar, flexibel placering och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Installationen är dessutom enkel att omkonfigurera vid eventuella ombyggnader. Infrastrukturen stöder integrering av sensorer för datainsamling som kan ge viktiga insikter om din verksamhet.

### Produktdata

Allmän information	
Anslutning	Intern kontakt
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Glödtrådstest	Temperatur 850 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
CE-märkning	CE märkning
ENEC-märkning	ENEC märkning
Garantitid	5 år
Material	Stål
EU RoHS-kompatibel	Ja
Tillbehörsfärg	silver
Produktfamiljskod	LL523T [ Maxos fusion Rail]

Drift och elektricitet	
Inspänning	220 till 240 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Kretsalternativ	7 [ 7 ledare]
Mekanik och armaturhus	
Fixeringsmaterial	Rostfritt stål
Total längd	2276 mm
Total bredd	63 mm
Total höjd	43 mm
Höjd	44 mm
Färg	Silver
Mått (höjd × bredd × djup)	43 x 63 x 2276 mm (1.7 x 2.5 x 89.6 in)

## Maxos fusion

### Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [ Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [ 0.2 J standard]

### Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	-10 till +35 °C
----------------------	-----------------


### Produktdata

Fullständig produktkod	871869639744299
Beställningsproduktnamn	LL523T 7 SI

EAN/UPC – Produkt	8718696397442
Beställningsnummer	39744299
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	910925864265
Nettovikt (stycke)	3,200 kg



### Måttskiss

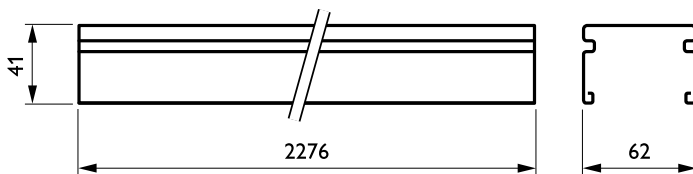

Maxos Fusion Rail LL512T-LL646T

