



Dynalite Sensors

DUS30CS

Serien med Dynalite-sensorer kombinerar rörelsedetektering, registrering av ljusnivå och IR-mottagning i en enhet. Var och en av dessa funktioner kan styras samtidigt, vilket gör det möjligt att automatisera scenarier som t ex att tända lamporna när rörelse registreras och sedan minska ljusnivån när tillräckligt med solljus har uppmätts, för ytterligare energibesparingar. , Genom att kombinera dessa funktioner i en enhet förbättras drifeffektiviteten. Varje sensor har en inbyggd mikroprocessor, så att logiska funktioner kan styra ett litet rum, en våning i en byggnad eller hela byggnaden. Alla sensorer får ström från DyNet-nätverket och eftersom de är helt programmerbara kan de konfigureras för att automatisera och styra ett i princip obegränsat antal utgångar.

Serien med Dynalite-sensorer kombinerar rörelsedetektering, registrering av ljusnivå och IR-mottagning i en enhet. Var och en av dessa funktioner kan styras samtidigt, vilket gör det möjligt att automatisera scenarier som t ex att tända lamporna när rörelse registreras och sedan minska ljusnivån när tillräckligt med solljus har uppmätts, för ytterligare energibesparingar. ;Genom att kombinera dessa funktioner i en enhet förbättras drifeffektiviteten. Varje sensor har en inbyggd mikroprocessor, så att logiska funktioner kan styra ett litet rum, en våning i en byggnad eller hela byggnaden. Alla sensorer får ström från DyNet-nätverket och eftersom de är helt programmerbara kan de konfigureras för att automatisera och styra ett i princip obegränsat antal utgångar.

Produktdata

Dynalite Sensors

Allmän information

CE-märkning	CE märkning
Kommentarer	Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
EU RoHS-kompatibel	Ja

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP54/20 [Dammsäker, stänksäker/petsäker]
UL-godkänd	Yes


Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C
----------------------	-----------------

Produktdata

Fullständig produktkod	871869688808700
Beställningsproduktnamn	DUS30CS
EAN/UPC - Produkt	8718696888087
Beställningsnummer	913703244309
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	913703244309
Net Weight (Piece)	214,000 g

Måttskiss

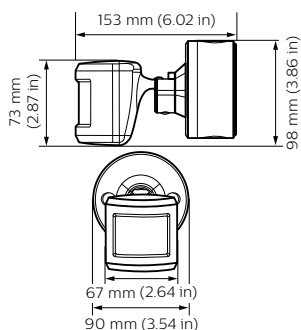

DUS30CS

