



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

Philips MASTER LEDtube är en innovativ uppdatering av de konventionella lysrörskonstruktionerna där man har integrerat en effektiv LED-ljuskälla. Den unika designen ger ett harmoniskt visuellt intryck som inte går att skilja från vanlig lysrörsbelysning. MASTER LEDtube-lysörören är perfekta för uppgradering av konventionella lampor i allmänbelysning och det rätta valet för de som vill ha värde för pengarna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	60000 h
Teknisk typ	26-54W
Flödesmättningsreferens	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde (nom)	3900 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	150 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	30K till 60K Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lampström (max)	620 mA
Lampström (min)	300 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,9
Spänning (nom)	20-90 V
Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	55 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja - Kontrollera kompatibiliteten med olika driftdon
---------	--

Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glass
Produktlängd	1200 mm
Lampform	Lysrör, dubbel fattning

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	D
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance TUV CE-märkning KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	26 kWh

EPREL-registreringsnummer	406210
---------------------------	--------

Produktdata

Fullständig produktkod	871869974953800
Beställningsproduktnamn	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
EAN/UPC – Produkt	8718699749538
Beställningsnummer	74953800
Lokal kod	8295580
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929002352102
Net Weight (Piece)	0,240 kg


Måttskiss

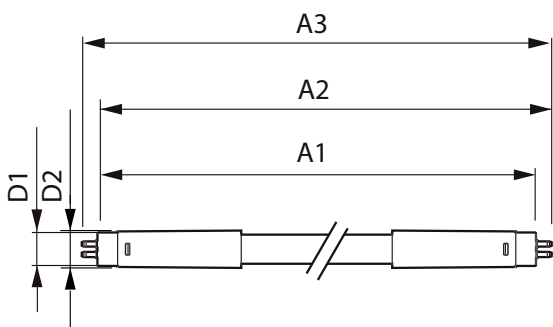


Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1149 mm	1156 mm	1163 mm

Fotometriska data

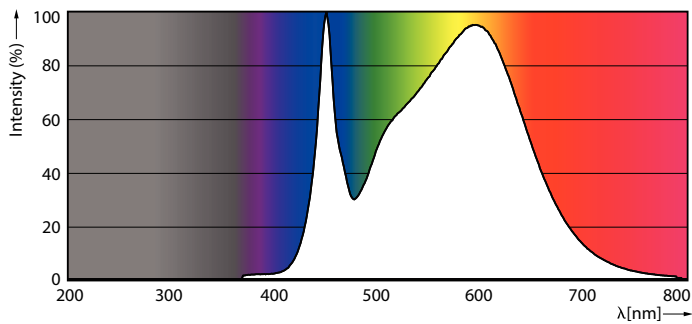


LEDtube MAS 26W G5 3900lm 840

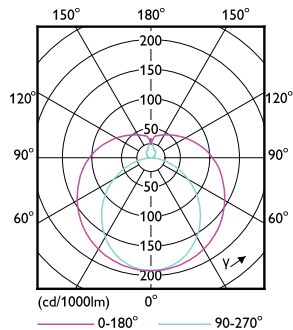

LEDtube MAS 26W G5 3700lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Fotometriska data

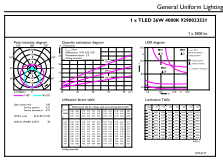

© 2022 Philips Lighting B.V. Page 1/11



LEDtube MAS 26W G5 3900lm 840 1200mm

Livslängd

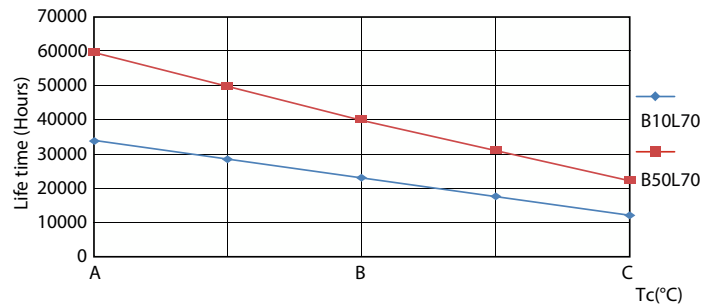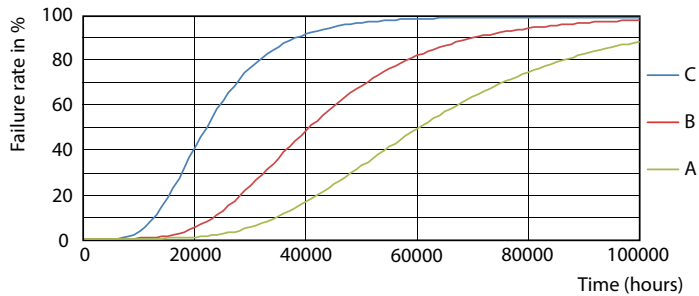

FailureRate

LifetimeVsTc

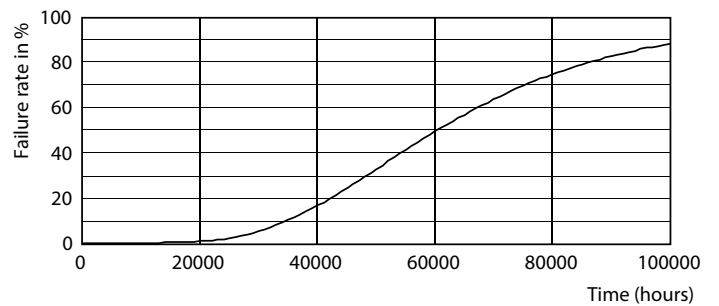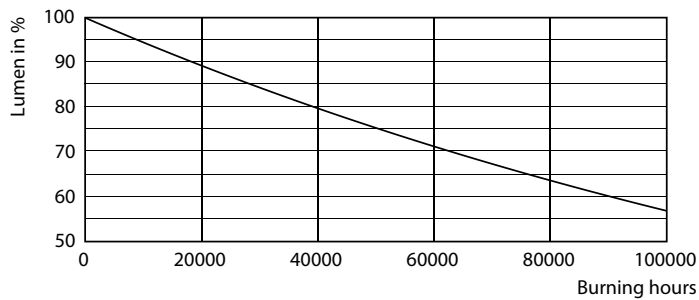

Lumen Maintenance Diagram

Life Expectancy Diagram

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Livslängd



LEDtube 26W 60K LumenVsTc 1

