



Styrsystem och tillbehör för ZXP399 DMX

ZXP399 samples case 220V DMX

Aluminium -

ZXP399 DMX styrsystem och kabeltillbehör används tillsammans med våra armaturer för arkitektonisk belysning och fasadbelysning (UniFlood C, M och G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString och UniBar).;DMX-styrsystemen omfattar huvudstyrenhet, fristående styrenhet, underordnade styrenheter, DMX-förstärkare och DMX-adresseringsenhet.;Huvudstyrenhet: industridator som kan styra upp till 6 000 DMX-system.;Fristående styrenhet: passar för medelstora användningsområden med upp till 700 DMX-system.;Kabeltillbehören omfattar ledare och elkopplingskablar med han- och honkontakter samt armaturgavlar för IP67.;Adresseringsenhet: handhållen enhet som kan skriva DMX-adresser till en hel installation på plats inom några minuter.;DMX-förstärkare: kompakt IP65-repeater med låg effekt som kan förstärka DMX-signalen upp till 100 meter.

Produktdata

Allmän information	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
CE-märkning	-
Material	Aluminium
Tillbehörsfärg	Aluminium
Drift och elektricitet	
Inspänning	200 till 240 V

Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Mekanik och armaturhus	
Total längd	540 mm
Total bredd	390 mm
Total höjd	240 mm

Styrsystem och tillbehör för ZXP399 DMX

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass IP20 [Petsyddad]


Produktdata

Fullständig produktkod 911401772862
Beställningsproduktnamn ZXP399 samples case 220V DMX
Beställningsnummer 01772862

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	911401772862



Måttskiss

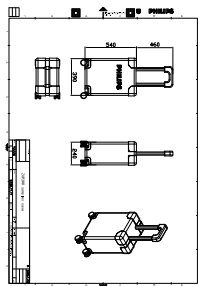

ZXP399 samples case 220V DMX

