

MASTER Value LEDtube Universal T8



MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8

Nya Philips MASTER LEDtube Universal T8 gör ditt belysningsprojekt enkelt och okomplicerat. Det beror på att du inte behöver matcha driftdonstekniken längre: en unik design gör det möjligt att montera Philips MASTER LEDtube Universal T8 direkt i armaturer med antingen elektromagnetiska driftdon, högfrekvensdon eller nätspänningsanslutning. Det är mycket enkelt att använda och du behöver inte längre ha två typer av rör på lager! Philips MASTER LEDtube Universal T8 är helt säker, tillförlitlig och enkel att installera och är det optimala alternativet till standardlysrör för att maximera värdet över livslängden med höga energibesparingar och lägre underhållskostnader.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	60000 h
Driftcykel	50000
Flödesmättningsreferens	Sphere
Nivå	MASTER Value
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	190 °
Ljusflöde (nom)	2500 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	161 lm/W

Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	15,5 W
Lampström (nom)	75 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,9
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C

MASTER Value LEDtube Universal T8

T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	55 °C

Styrenheter och dimring

Dimbara	Nej
---------	-----

Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glass
Produktlängd	1200 mm
Lampform	Lysrör, dubbel fattning

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	C
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance TUV CE-märkning KEMA Keur certificate

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	16 kWh
EPREL-registreringsnummer	403659

Produktdata

Fullständig produktkod	871951431670600
Beställningsproduktnamn	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8
EAN/UPC – Produkt	8719514316706
Beställningsnummer	31670600
Lokal kod	8296425
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929002997102
Net Weight (Piece)	0,215 kg


Måttskiss

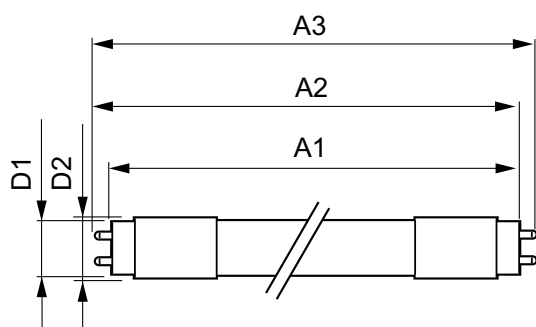


MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	26 mm	28 mm	1199 mm	1205 mm	1213 mm

Fotometriska data

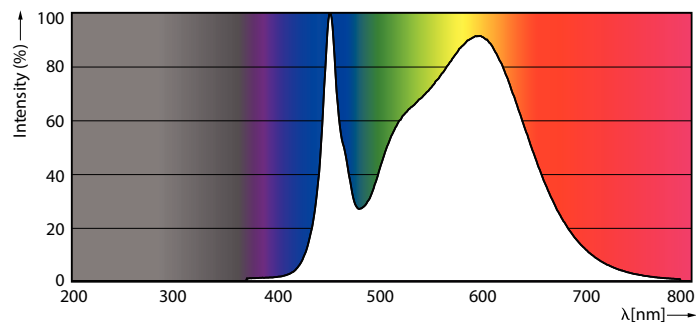


LEDtube MAS 1 15,5W G13 2500lm 840-POC

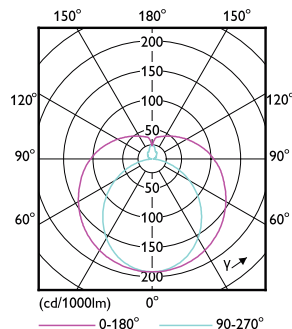

LEDtube MAS 1 15,5W G13 2300lm-LDD



MASTER Value LEDtube Universal T8

Fotometriska data

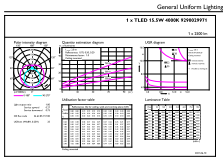



LEDtube MAS 1 15,5W G13 2500lm 840-GUL

Livslängd

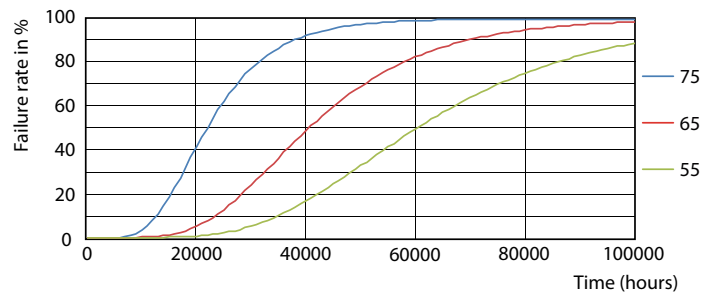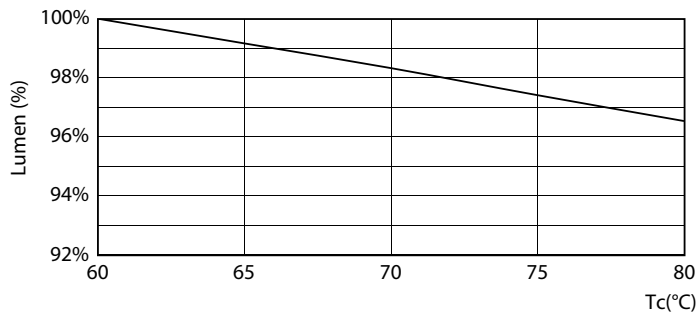

LEDtube MAS 1 15,5W 60K LumenVsTc-LMP

LEDtube MAS 1 15,5W 60K FailureRate-LED

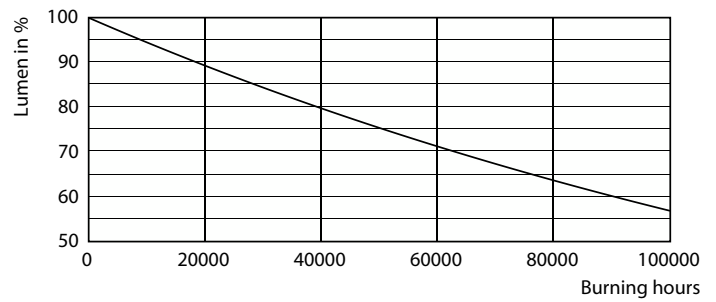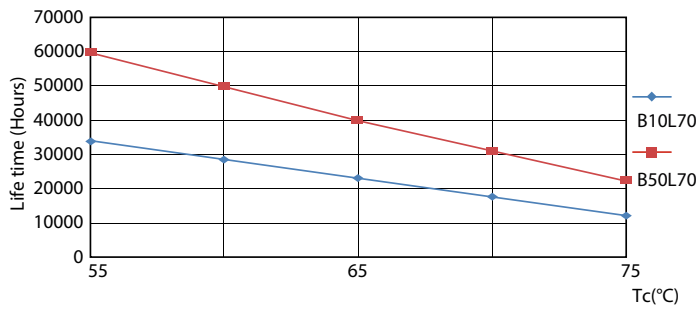


LEDtube MAS 1 15,5W 60K LifetimeVsTc-LED

Lumen Maintenance Diagram

MASTER Value LEDtube Universal T8

Livslängd

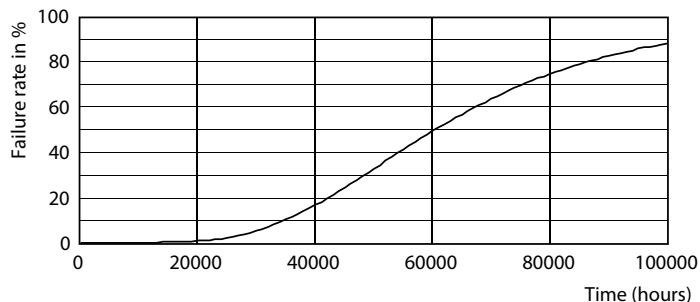

Life Expectancy Diagram

