



# Lägsta totala driftkostnaderna och högsta ljusflödet!

## MASTER PL-T Xtra 4 stift

MASTER PL-T Xtra är ett effektivt kompakt lysrör som normalt används i allmän nedåtriktad belysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Lamporna MASTER PL-T Xtra ger dessutom betydligt lägre driftkostnader tack vare deras livslängd, som är mer än dubbelt så lång som en MASTER PL-T-standardlampa, och deras mycket låga frekvens av tidigt bortfall. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

### Fördelar

- Extra lång livslängd
- Längre livslängd och få tidiga lampbortfall ger mindre problem och lägre underhållskostnader vid gruppbyte
- Optimal ljusprestanda vid långa brinntider
- Betydligt mer ljus (cirka 15 % högre) per ljuskälla än normalt

### Funktioner

- 4-stiftsbas
- Philips bryggteknik
- Extra lång livslängd och färre tidiga bortfall
- Lysrör med trifosforteknik
- Låg ljusnedgång under lampans livslängd
- Snabb tändning

## MASTER PL-T Xtra 4 stift


### Användning

- Avsedd för allmän eller tilläggsbelysning i professionell miljö
- Idealisk för infällda eller ytmonterade downlights
- Väggararmaturer samt armaturer för utomhusbelysning
- Lämplig i applikationer där underhållskostnaderna är höga (höga takhöjder, svåra att komma åt). T.ex. varuhus, stormarknader, köpcentra, produktionshallar och allmänna utrymmen.

### Varning och Säkerhet

- Lampljusets tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket HF-driftdon som används
- Kortare livslängd för lampan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Måttskiss

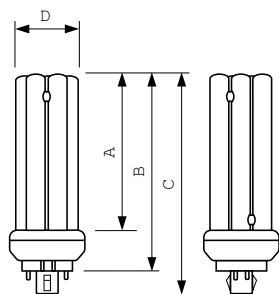

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm
MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm

## MASTER PL-T Xtra 4 stift

### Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg

### Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

### Drift och elektricitet

Lampström (nom)	0,320 A
-----------------	---------

### Allmän information

Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	33000 h
LSF-klassad 16 000 tim, förvärmning	94 %
LSF-klassad 20 000 tim, förvärmning	90 %
LSF-klassad 2 000 tim, förvärmning	99 %
LSF-klassad 4 000 tim, förvärmning	98 %
LSF-klassad 6 000 tim, förvärmning	97 %
LSF-klassad 8 000 tim, förvärmning	96 %

### Ljusteknik

LLMF-klassad 12 000 tim	81 %
LLMF-klassad 16 000 tim	79 %
LLMF-klassad 2 000 tim	92 %
LLMF-klassad 20 000 tim	78 %
LLMF-klassad 4 000 tim	88 %
LLMF-klassad 6 000 tim	86 %
LLMF-klassad 8 000 tim	84 %

### Temperatur

Temperatur (nom)	28 °C
------------------	-------

### Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	35 kWh
89746670	MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	45 kWh
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	45 kWh

### Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effekt (märkvärde) (min)
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	32,0 W
89746670	MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0 W

Order Code	Full Product Name	Effekt (märkvärde) (min)
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 W

### Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24Q-3
89746670	MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	GX24Q-4

Order Code	Full Product Name	Socket
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24Q-4

### Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelerad			
		Färgkod	Färgbeteckning (nom)	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex (nom)
89743570	MASTER PL-T XTRA	840	Kallvit (CW)	4000 K	82

Order Code	Full Product Name	Korrelerad			
		Färgkod	Färgbeteckning (nom)	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex (nom)
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	32W/840/4P			

## MASTER PL-T Xtra 4 stift

Order Code	Full Product		Korrelerad färgtemperatur Färgåtergivningsindex		
	Name	Färgkod	Färgbeteckning (nom)	färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningsindex (nom)
	1CT/ 5X10BOX				
89746670	MASTER	830	Varmvit (WW)	3000 K	>80
	PL-T XTRA 42W/ 830/4P				

Order Code	Full Product		Korrelerad färgtemperatur Färgåtergivningsindex		
	Name	Färgkod	Färgbeteckning (nom)	färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningsindex (nom)
	1CT/ 5X10BOX				
89749770	MASTER	840	Kallvit (CW)	4000 K	82
	PL-T XTRA 42W/ 840/4P 1CT/ 5X10BOX				

### Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte	Ljusflöde	Ljusflöde
		(märkvärde) (nom)	(nom)	(märkvärde) (nom)
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	75 lm/W	2300 lm	2400 lm
89746670	MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	74 lm/W	3200 lm	3050 lm

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte	Ljusflöde	Ljusflöde
		(märkvärde) (nom)	(nom)	(märkvärde) (nom)
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	74 lm/W	3200 lm	3050 lm

