



Produkt

PrimaVision Xtreme for SON

Mycket tillförlitligt och flexibelt elektroniskt driftdon för SON-lampor. Högre belysningseffektivitet ger lägre energiförbrukning jämfört med magnetiska driftdon, medan livslängd på 80 000 timmar och inbyggt åskskydd innebär lägre underhållskostnader.

Fördelar

- Upp till 15 % energibesparingar tack vare högre driftdonseffektivitet (92 %) och bättre effektstyrning vid överspänning (jämfört med magnetiska driftdon)
- Minimala underhållskostnader tack vare livslängd på 80 000 timmar och inbyggt åskskydd
- PrimaVision Xtreme ger jämnt ljusflöde genom hela belysningsnätverket och tar bort den flimrande ljuseffekten som uppstår vid användning av magnetiska driftdon.

Funktioner

- Xtreme-lång livslängd på 80 000 timmar med minst 90 % överlevnad vid 80 °C
- Xtreme-åskskydd (10 kV/5 kA)
- Xtreme-skydd mot fukt och vibrationer
- Bättre belysningseffektivitet jämfört med magnetiska driftdon
- Exakt spänningsstabilisering på 95–97% över ett brett nätspänningsintervall på 180–300 V

Användning

- Belysning i bostadsområden
- Dekorativ utomhusbelysning
- Väg- och motorvägsbelysning


PrimaVision Xtreme for SON

Versions



PV Xt Q 50W SON

Måttskiss

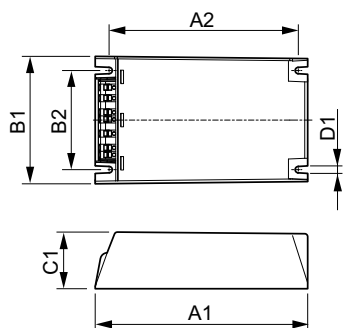

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
PV Xt Q 70W SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
PV Xt Q 150W SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

Styrenheter och dimring

Regleringsnivå -

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens 50–60 Hz

Inspänning 208–240–277 V

Allmän information

Antal lampor 1 del/enhet

Lamptyp SON

Allmän information

Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B)

Order Code Full Product Name (nom)

69878400 PV Xt Q 70W SON 11

Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B)

Order Code Full Product Name (nom)

69882100 PV Xt Q 150W SON 5

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
69878400	PV Xt Q 70W SON	Q

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
69882100	PV Xt Q 150W SON	-

Systemegenskaper

PrimaVision Xtreme for SON

Order Code	Full Product Name	Lampeffekt med SON	Specificerad effekt för driftdon-lampa
69878400	PV Xt Q 70W SON	70 W	70 W

Order Code	Full Product Name	Lampeffekt med SON	Specificerad effekt för driftdon-lampa
69882100	PV Xt Q 150W SON	147 W	150 W

