



T12-lampa för tillförlitlig tändning

TL-M Rapid Start Fullfärg

TL-M RS (Rapid Start) Super 80 (rördiameter 38 mm) ger högre lumen per watt och bättre färgåtergivning än TL-standardfärger. Ljuskällan har en extern silikonbeläggning samt en extern tändremsa. Lämplig för situationer där låg temperatur och hög luftfuktighet kräver snabb och stabil tändning. Rapid Start-ljuskällor kan användas utan tändare.

Fördelar

- Väldefinierad tändning för snabb och enkel tändning vid låga temperaturer
- /80-färger har bra färgåtergivning och hög effektivitet jämfört med standardfärger
- Skapar miljöer från varmvitt till kallt dagsljus

Funktioner

- RS-lampor (Rapid Start) med extern silikonbeläggning
- Extern tändremsa som är ansluten till en av elektroderna via en resistor med högt motstånd
- Finns i /80-färger och varierande färgbeteckningar

Användning


- /80-färger används särskilt på platser där det ofta finns människor

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

TL-M Rapid Start Fullfärg

Måttskiss

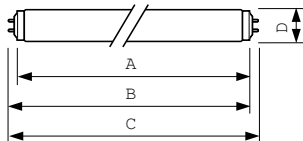

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25	40,5 mm	1500 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

Användning och godkännande

Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	8,0 mg
--------------------------------	--------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Allmän information

Socket	G13
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	13000 h
Systembeskrivning	Rapid Start (RS)

Ljusteknik

Färgkod	840
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex (nom)	85
Bibehållet ljusflöde 10 000 tim (nom)	84 %
Bibehållet ljusflöde 2 000 tim (nom)	92 %
Bibehållet ljusflöde 5 000 tim (nom)	89 %

Mekanik och armaturhus

Lampform	T12
----------	-----

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim	Energieffektivitetsetikett (EEL)
72405240	TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25	24 kWh	B
72462540	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	47 kWh	A
72522640	TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25	74 kWh	A

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
72405240	TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25	0,370 A	57 V	19,3 W
72462540	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	0,430 A	103 V	39,5 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
72522640	TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25	0,670 A	110 V	64,0 W

Ljusteknik

TL-M Rapid Start Fullfärg

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte	
		(märkvärde) (nom)	Ljusflöde (nom)
72405240	TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25	64 lm/W	1250 lm
72462540	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	78 lm/W	3100 lm

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte	
		(märkvärde) (nom)	Ljusflöde (nom)
72522640	TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25	80 lm/W	5100 lm

