

MSR Gold™ FastFit – enkelt lampbyte på bara ett par sekunder

MSR Gold™ FastFit

Alla ljuskällor slocknar till slut, men när detta sker med MSR Gold™ FastFit med en sockel kan den bytas ut på några sekunder tack vare den särskilt utformade sockeln. Ljuskällan ger en högintensiv stråle med rent, vitt ljus som verkligen lyser upp, medan de guldpläterade gavlarna ger överlägset värmeskydd och förhindrar tidigt lampbortfall. P3-tekniken möjliggör användning på valfri plats och vid högre temperatur, vilket förlänger ljuskällans livslängde och ger konsekvent ljusflöde av hög kvalitet. Eftersom FastFit-utformningen används för Philips halogenlampor är det dessutom enkelt och går snabbt att växla mellan lamptechniker. Philips MSR Gold™ 1200 FastFit kan användas för lampeffekter mellan 800 W och 1 400 W.

Fördelar

- Lampan byts på några sekunder, kan ersätta halogenlampor
- Hög intensitet i strålen
- Enkel hantering, möjliggör mindre och lättare armaturer
- Justerbara ljusnivåer
- Möjliggör användning vid högre temperatur i valfritt brinnläge. Längre livslängd, färre förtida lampbortfall, oföränderliga prestanda över tid
- Minskar tidigt bortfall för lampa eller lamphållare. Utmärkt strömöverföring
- Rent, vitt ljus, färgpunkt nära svart kroppslinje

MSR Gold™ FastFit

Funktioner

- Philips FastFit
- Mycket kort ljusbåge
- Kompakt design
- Flexibelt effektområde
- Philips Pinch Protection
- Innovativa guldpläterade stift
- MSR-fyllning

Användning

- Underhållning


Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Versions



Måttskiss

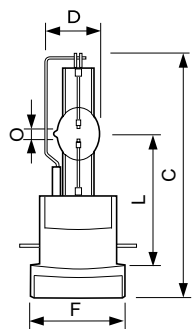

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm
MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm

Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm
MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Allmän information

Sockel	PGJX50
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	750 h
Användningsområde	Underhållning
Driftposition	UNIVERSAL
Systembeskrivning	FastFit

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	(min)	Effekt (märkvärde)
22119700	MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4	10,2 A		700 W
90850300	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8	10,2 A		700 W
90830500	MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8	15,4 A		2000 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	(min)	Effekt (märkvärde)
91949300	MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8	15,2 A		2000 W

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Färgkod	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningsindex (nom)	Ljusflöde (min)	Ljusflöde (nom)
22119700	MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4	-	6000 K	80	45500 lm	50000 lm
90850300	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8	2	7500 K	75	41800 lm	50000 lm
90830500	MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8	2	7500 K	88	138000 lm	160000 lm
91949300	MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8	-	6050 K	91	162000 lm	180000 lm

