



# Produkt

## Flexo Print

Lysrör

### Fördelar

- Högsta effekt på den bestrålade ytan

### Funktioner

- Invändigt belagd med ett vitt fluorescerande pulver för att förvandla kortvågig UV-strålning till användbar kemiskt verkande strålning
- Avger strålning i intervallet 380 - 480 nm med maximum vid 420 nm
- Den spektrala effektfördelningen överensstämmer med den spektrala känsligheten hos ett antal diazo-kopieringspapper
- TL /03 'Aqua Coral'-lampor kan användas tillsammans med 'Natural Daylight'-lysrör som ger det normala dagsljusets hela spektrum för maximalt vackra saltvattensakvarier

### Användning

- Diazo-kopiatorer
- Saltvattensakvarier
- Ljusterapi (behandling av nyfödda som har gulsot)

### Varning och Säkerhet



- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

# Flexo Print

## Versions



## Måttskiss

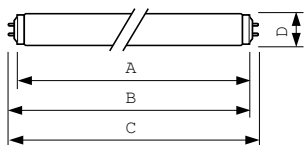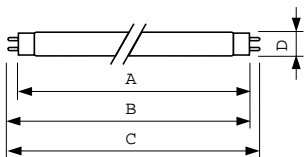

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
TL 80W/10-R SLV/25	40,5 mm	1500 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
TL 100W/10-R UV-A	40,5 mm	1763,8 mm	1770,9 mm	1768,5 mm	1778 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-K 40W UVA-1	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

### Allmän information

Socket G13

### Ljusteknik

Färgkod 10-R

Färgbeteckning UV-A

### Mekanik och armaturhus

Lampform T38

### UV

UV-B/UV-A (IEC) 0,1 %

## Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	0,86 A	50 V	40,5 W
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	0,83 A	110 V	80 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
61281640	TL 100W/10-R UV-A	0,97 A	122 V	100 W
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	0,7 A	102 V	62 W

## Allmän information

Order Code	Full Product Name	Livslängd vid		Användningsområde
		50 % bortfall (nom)	Livslängd (nom)	
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	2000 h	2000 h	Reprografi (R)
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	1000 h	1000 h	Reprografi (R)

Order Code	Full Product Name	Livslängd vid		Användningsområde
		50 % bortfall (nom)	Livslängd (nom)	
61281640	TL 100W/10-R UV-A	2000 h	1000 h	Phototherapy
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	2000 h	1000 h	Reprografi (R)

## UV

Order Code	Full Product Name	UV-A-strålning 100 tim (IEC)	UV-A-strålning 0 tim (IEC)
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	7,4 W	8,0 W
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	20,5 W	-

Order Code	Full Product Name	UV-A-strålning 100 tim (IEC)	UV-A-strålning 0 tim (IEC)
61281640	TL 100W/10-R UV-A	26,0 W	28,0 W
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	15,8 W	-

## Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	-
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	13,0 mg

Order Code	Full Product Name	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)
61281640	TL 100W/10-R UV-A	13,0 mg
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	13,0 mg

