



Actinic BL TL (-K) / TL-D (-K) - optimerad för elektriska flugdödare

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic-lamporna BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S och PL-L har ett ljusspektrum som matchar ljuskänsligheten i husflugans öga och drar därför till sig insekter. De avger praktiskt taget ingen UV-B-strålning och är därmed helt säkra. Genom att vara helt blyfria och ha branschens lägsta kvicksilverinnehåll är de verkligen ett bra miljöval. Att de är tillgängliga för många olika formfaktorer (rak (T5, T8, T12), cirkelformad (TL-E) och kompakt (PL-S/PL-L)) och effekter gör det också enkelt att införliva dina elektriska flugdödare i alla sorters design

Fördelar

- Perfekt anpassad till känsligheten hos husflugans ögon och attraherar därför fler insekter
- Säker att använda
- Bästa miljöval

Funktioner

- Emitterar långvågs-UV-A i strålningsintervallet i 350–400 nm
- UV-B/UV-A mindre än 0,1 % (UV-B 280–315 nm)
- 100% blyfri
- Lågt kvicksilverinnehåll

Användning

- Insektsfällor, elektriska flugdödare

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)


Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Versions



Måttskiss

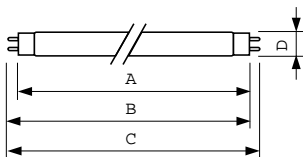

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Allmän information

Användningsområde Insect traps

Ljusteknik

Färgkod 10

Färgbeteckning Aktiniskt blå

UV

UV-B/UV-A (IEC) 0,2 %

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	4,4 mg
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	13,0 mg
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	8,0 mg

Order Code	Full Product Name	Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	5,0 mg
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5,0 mg

Drift och elektricitet

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	0,145 A	56 V	7,1 W
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	0,43 A	101 V	39 W
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	0,865 A	50 V	36 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	0,34 A	55 V	15 W
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket	Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	Livslängd (nom)	Systembeskrivning
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	G5	10000 h	5000 h	-
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	G13	9000 h	5000 h	Rapid Start (RS)
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	G13	9000 h	5000 h	-

Order Code	Full Product Name	Socket	Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	Livslängd (nom)	Systembeskrivning
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	G13	8000 h	5000 h	-
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	G13	13000 h	9000 h	-

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampform
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	T16
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	T12
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	T26

Order Code	Full Product Name	Lampform
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	T26
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	T26

UV

Order Code	Full Product Name	UV-A-strålning 100 tim (IEC)	UV-A-strålning 0 tim (IEC)
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	1,60 W	-
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25	10,0 W	12,4 W
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	8,8 W	-

Order Code	Full Product Name	UV-A-strålning 100 tim (IEC)	UV-A-strålning 0 tim (IEC)
71093240	Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	3,5 W	-
26325440	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5,0 W	-

