



# Kompakt form - klart vitt ljus

## Capsules LV 3 000 tim

Lågvolts halogenlampa. Perfekt lösning för små och dekorativa armaturer. UV-blockeringsglas och lågtrycksfyllning möjliggör användning utan skyddsglas. Den kompakta halogenlampan ger klart vitt ljus under en lång livslängd.

### Fördelar

- En perfekt ersättning för halogenarmaturer
- Klart, gnistrande halogenljus som skapar rätt atmosfär
- Helt reglerbar, från 0 till 100 %, för att möta kraven på ljusstyrka

### Funktioner


- Överlägsen ljus kvalitet med utmärkt färgåtergivning (Ra=100)
- Kompakt storlek, lätt att passa in i armaturen
- Universalbrinläge
- Tänder ögonblickligen

### Användning

- Allmänbelysning för butiker, restauranger, hotell, gallerier, utställningslokaler och museer.
- Perfekt för små och dekorativa armaturer


# Capsules LV 3 000 tim

## Versions

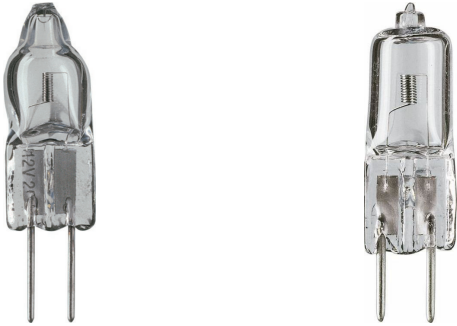

## Måttskiss

D

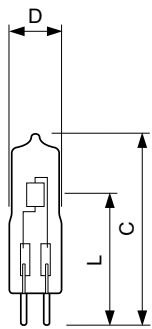

Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	10 mm	22,2 mm	33 mm
Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F	10 mm	22,2 mm	33 mm

Product	D (max)	L	C (max)
Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm
Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm
Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	12 mm	30 mm	44 mm

# Capsules LV 3 000 tim

## Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	B
----------------------------------	---

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

## Drift och elektricitet

Spänning (nom)	12 V
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	instant full light s

## Allmän information

Nominell livslängd (nom)	3000 h
Driftposition	UNIVERSAL
Nominell livslängd (timmar)	3000 h
Driftcykel	12000X

## Ljusteknik

Färgåtergivningsindex (nom)	100
-----------------------------	-----

## Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling	Klar
----------------------	------

## Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
82786400	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	7 kWh
82774100	Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F	14 kWh
82777200	Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	14 kWh
82780200	Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	25 kWh
82783300	Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	35 kWh

## Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effekt (märkvärde)
82786400	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	0,58 A	7,0 W
82774100	Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F	1,167 A	14,0 W
82777200	Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	1,167 A	14,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effekt (märkvärde)
82780200	Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	2,083 A	25,0 W
82783300	Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	2,917 A	35,0 W

## Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket
82786400	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	G4
82774100	Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F	G4
82777200	Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	GY6.35

Order Code	Full Product Name	Socket
82780200	Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	GY6.35
82783300	Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	GY6.35

## Krav på armaturdesign

Order Code	Full Product Name	Lampans temperatur (max)
82786400	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	600 °C
82774100	Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F	600 °C
82777200	Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	600 °C

Order Code	Full Product Name	Lampans temperatur (max)
82780200	Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	900 °C
82783300	Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	900 °C

## Ljusteknik

## Capsules LV 3 000 tim

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde (nom)	Ljusflöde (märkvärde) (nom)
82786400	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	-	12,3 lm/W	86 lm	86 lm
82774100	Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F	2900 K	16,6 lm/W	232 lm	232 lm
82777200	Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	2900 K	16,6 lm/W	232 lm	232 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde (nom)	Ljusflöde (märkvärde) (nom)
82780200	Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	3000 K	20 lm/W	500 lm	500 lm
82783300	Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	3100 K	21,9 lm/W	766 lm	766 lm

### Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampform
82786400	Caps 3000h 7W G4 12V CL 1CT/10x10F	T9
82774100	Caps 3000h 14W G4 12V CL 1CT/10x10F	T9
82777200	Caps 3000h 14W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	T11

Order Code	Full Product Name	Lampform
82780200	Caps 3000h 25W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	T11
82783300	Caps 3000h 35W GY6.35 12V CL 1CT/10x10F	T11

