



Malaga SGS101

SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD 42/60

MALAGA - SON-T - 70 W - Säkerhetsklass II - Flyttbar reflektor med Allenskruv - Digital semiparallel MK4 - Universal för diameter 42-60 mm

Malaga är en mångsidig armatur för vägbelysning. Den har en modern stil och ett kvalitetsljus som ökar säkerheten och är behagligt för trafikanterna. Den fungerar även som områdesbelysning och medför endast låga investerings- och underhållskostnader. Det optiska systemet har utformats för att ge en perfekt ljuskägla och ett bra ljusflödet. Optimal ljusstyrka och ett enhetligt ljus uppnås när Malaga monteras på samma höjd som vägbredden och med ett stolpavstånd som är cirka 3,5 gånger så stort som vägbredden. Den är lämplig för stolptoppsmontage och montering från sidan; finns även med väggfäste.

Produktdata

Allmän information		Produktfamiljskod	SGS101 [MALAGA]
Antal ljuskällor	1 [1 st]	Ljusteknik	
Lampfamiljskod	SON-T [SON-T]	Standardvinkel för stolptoppsmontage	15°
Lampeffekt	70 W	Standardvinkel för sidoingång	15°
Socket	E27 [E27]	Drift och elektricitet	
Kombinationsförpackning	-	Inspänning	230 V (förinställt) eller 240 V
Driftdon	Konventionell	Tändare	SKD [Digital semiparallel MK4]
Optikavskärmning/optiktyp	PC [polykarbonat kupa]	Mekanik och armaturhus	
Dimring	-	Monteringsenhet	42/60 [Universal för diameter 42-60 mm]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II	Färg	grå
CE-märkning	CE märkning		
ENEC-märkning	ENEC märkning		
Optiktyp utomhus	Flyttbar reflektor med Allenskruv		
Fotocell	No [-]		

Malaga SGS101

Mått (höjd x bredd x djup)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
----------------------------	---


Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP43/65 [Kabelskyddad, regn-/stänkskyddad, dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J vandalskyddad]


Produktdata

Fullständig produktkod	872790063459400
Beställningsproduktnamn	SGS101 SON-T70W II MR-AS SKD 42/60

EAN/UPC – Produkt	8727900634594
Beställningsnummer	63459400
Lokal kod	7732133
Räknare – Antal per förpackning	1
SAP-räknare – antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910925812412
Nettovikt (stycke)	3,400 kg



Måttskiss

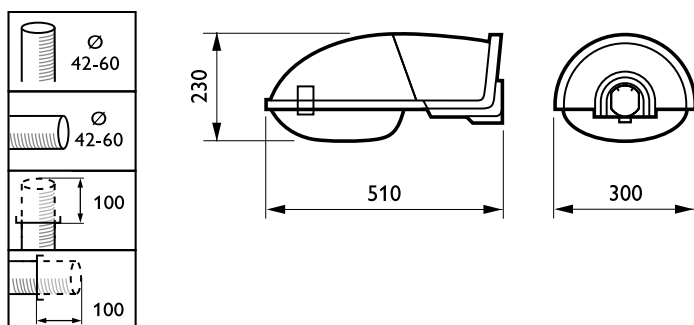

SGS101

