



# MASTER PL-T 4 stift

## MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T är ett effektivt kompakt lysrör som normalt används i allmän nedåtriktad belysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

### Varning och Säkerhet

- Lampljusets tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition samt vilket HF-driftdon som används
- Kortare livslängd för lampan när den ofta tänds och släcks och elektroderna inte föruppvärms tillräckligt
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

Allmän information		Färgbeteckning	
Socket	GX24Q-2 [ GX24q-2]	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Glödljusvit 2700 K
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	13000 h	Ljusutbyte (märkvärde) (min)	67 lm/W
LSF-klassad 2 000 tim, förvärmning	99 %	Färgåtergivningsindex (nom)	82
LSF-klassad 4 000 tim, förvärmning	98 %	LLMF-klassad 2 000 tim	92 %
LSF-klassad 6 000 tim, förvärmning	97 %	LLMF-klassad 4 000 tim	88 %
LSF-klassad 8 000 tim, förvärmning	90 %	LLMF-klassad 6 000 tim	86 %
		LLMF-klassad 8 000 tim	84 %
		LLMF-klassad 12 000 tim	81 %
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	827 [ CCT av 2 700 K]	Power (Rated) (Nom)	16,5 W
Ljusflöde (nom)	1200 lm		
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1200 lm		


# MASTER PL-T 4 stift

Lampström (nom)	0,225 A
<b>Temperatur</b>	
Temperatur (nom)	28 °C
<b>Styrenheter och dimring</b>	
Dimbara	Ja
<b>Mekanik och armaturhus</b>	
Sockelinformation	4P [ 4-stifts]
<b>Användning och godkännande</b>	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	20 kWh

## Produktdata

Fullständig produktkod	871150055982170
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500559821
Beställningsnummer	55982170
Lokal kod	8345196
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
Materialnummer (12NC)	927914482771
SAP-nettovikt (stycke)	58,000 g
ILCOS-kod	FSM-18/27/1B-E-GX24q=2


## Måttskiss

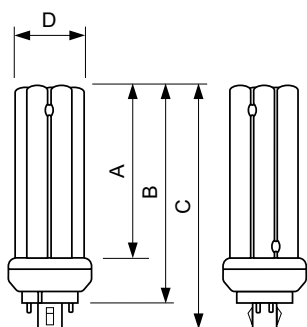


PL-T 18W/827/4P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	71,7 mm	96,0 mm	111,7 mm

## Fotometriska data

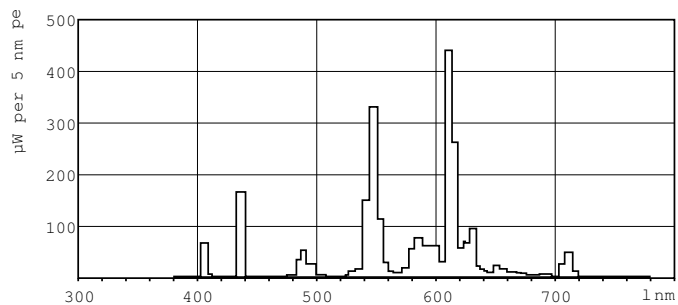


Ljutfärg /827

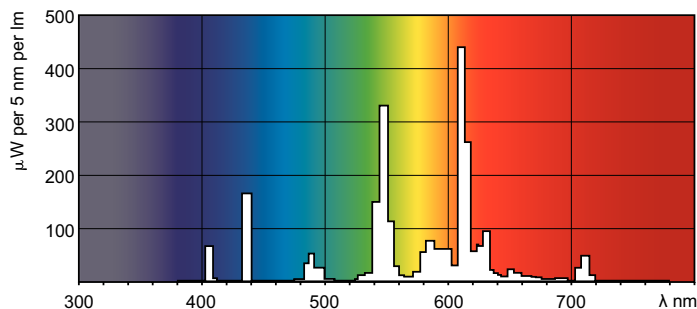

Ljutfärg /827

# MASTER PL-T 4 stift

## Livslängd

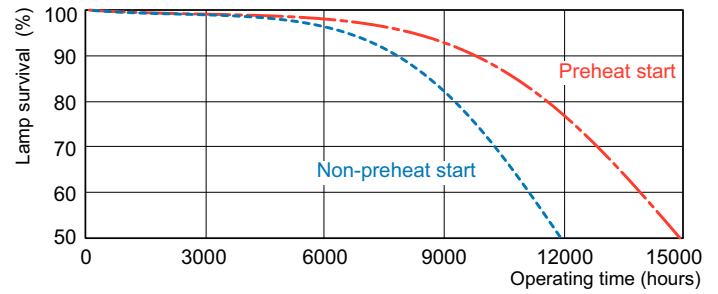

LDLE\_PLT4PN\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_PLT4PN\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_PLT4PN\_0001-Lumen maintenance diagram

